

1-Reloj.
2-Fecha
3 - Subir todas las persianas
4 - Bajar todas las persianas
5 - Acceso a menús
6-7 - Cursores selección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensión de entrada	12-15V DC
Corriente máxima	0.13A

CONEXIONES		
0 - MASSA	33 - HUMO	ANT+ - ANTENA
1 - COM. DIG.	44 - GAS	ANT- - ANTENA
2 -15 Vcc	55 - AGUA	OUT R - SALIDA AUDIO DCHO
9 - COMUNICACIÓN.	66 - INTRUSION	OUT L - SALIDA AUDIO EZQ
21 - SUBIR PERSIANA	77 - SALIDA ALARMA	
22 - BAJAR PERSIANA	90 - N/ CONECTAR	

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil con LCD
- Reloj principal para toda la instalación
- Gestión de la intercomunicación
- Gestión de los módulos domóticos

En el sistema PRIMUS, las centrales se encargan de proporcionar el audio a la instalación y de gestionar las múltiples funciones que presenta la serie.

A través de ellas se gestiona el sistema de intercomunicación, reloj, vigilancia y demás funciones de audio y domóticas.

También gestionan la asignación de zonas (hasta 99) y grupos (hasta 15)

Al activar la instalación, encontrará la central en modo REPOSO. En esta situación, se mostrará la hora, la fecha y dos iconos sobre los que podrá pulsar para bajar (4) o subir (3) todas las persianas de la instalación (si ésta dispone de módulos domóticos).

Si pulsa MENU IN/OUT activará los menús de selección para las diferentes funciones de su central.

Para navegar por estos menús, use las teclas con los cursores abajo y arriba (6-7). Una vez haya efectuado su selección, pulse MENU IN/OUT para guardar el valor y salir del menú.

Menús para versión de software 1.1.8

MENÚ HORA

La central, permite configurar la hora que se muestra en el resto de los mandos de la instalación, por lo que en caso de cambio de hora tendrá que realizar la operación desde este módulo. La instalación se sincroniza cada minuto, por lo que es posible que el cambio realizado no se refleje inmediatamente en el resto de la instalación. Para acceder al menú:

Pulse **MENUIN/OUT** y se desplegará el menú **HORA**.

Active con una pulsación la tecla **HORA** y use los cursores (6-7) para ajustarla. Una vez terminado, pulse **MIN.** y repita la operación de ajuste. Pulse **MENU IN/OUT** y el cursor para que aparezca **FECHA** en la pantalla. Use los cursores (6-7) para ajustar el día. Una vez haya terminado el día, pulse sobre la tecla **MES** y actúe del mismo modo para su ajuste. Cuando haya terminado, pulse **AÑO** y ajuste siguiendo el método anterior.

Terminado el procedimiento, pulse **MENU IN/OUT** para salir del menú.

MENÚ INTRUSIÓN

Si su instalación dispone de un módulo de alarmas, podrá configurar el sistema anti intrusión desde aquí. En caso de detección, la instalación emite una señal de alarma.

La opción **PONER**, presenta al ser pulsada un teclado numérico (se accede a los dígitos 7 a 0 pulsando (7)) donde ha de introducirse el código de la alarma. (ver opción **CLAVE**).

T.ENTRADA: Permite configurar el tiempo desde que se detecta la intrusión hasta que se activa la alarma. Le permitirá entrar en la vivienda e introducir el código sin activar el sistema. Pulse el botón y ajuste los minutos y segundos del mismo modo que se usó anteriormente para configurar la fecha.

T.SALIDA: Permite configurar el tiempo desde que se introduce el código hasta que se activa la alarma. Le permitirá salir de la vivienda sin activar el sistema. Pulse el botón y ajuste los minutos y segundos del mismo modo que se usó anteriormente para configurar la fecha.

GRUPO: El sistema PRIMUS, le permite crear hasta 15 grupos de mandos y módulos, de forma que actúen de manera independiente. Si desea asignar el sistema de alarma a los detectores de un grupo determinado, realice aquí la configuración. Pulse **GRUPO** para activar la opción y use los cursores para definirlo. Una vez realizada la operación, pulse **MENU IN/OUT** para salir del menú

CLAVE: Si necesita cambiar la clave o asignar una diferente a la clave por defecto (1234), pulse el botón **CLAVE**. Tendrá que pulsar **OK** e introducir la clave actual. A continuación, pulse la nueva clave y pulse **OK**.

MENÚ SEGURIDAD

El menú seguridad se encarga de activar las alarmas técnicas de INUNDACIÓN, FUEGO y GAS en el caso de que su instalación disponga del módulo de alarmas.

Al pulsar sobre **SEGURIDAD**, aparecerá el estado de las 3 alarmas técnicas disponibles. Puede cambiar este estado activando la opción mediante una pulsación y usando los cursores para seleccionar **SI**(6) o **NO**(7).

Podrá operar del mismo modo sobre cada uno de los sensores.

MENÚ PROGRAMA

Su sistema PRIMUS, le permite establecer hasta 8 programas, de manera que la instalación realizara automáticamente las acciones que desee en el momento que le indique.

Con el mando en reposo, pulse **MENU IN/OUT** y a continuación la tecla (7) con lo que aparecerá el menú **PROGRAMA**. Pulse para que aparezca el menú correspondiente.

Seleccione el número de programa (entre 1 y 8) tocando la tecla y usando los cursores (6-7) para elegirlo. Después puede elegir entre borrar el programa (pulsando borrar) o editarlo/crear uno nuevo.

Al pulsar **EDITA**, aparece **HORA**. Esta opción le permitirá definir a qué hora se inicia el programa.

Active con una pulsación la tecla **HORA** y use los cursores (6-7) para ajustarla. Una vez terminado, pulse **MIN.** y repita la operación de ajuste. Una vez realizado esto, salga del menú con **MENU IN/OUT** y seleccione **DIA**

DIA: Al acceder a esta opción, el sistema permite elegir los días de la semana en los que el programa debe activarse.

Use los cursores << y >> para pasar los días. Una flecha bajo la inicial indicará el día activo. Pulse **SI** o **NO** para activar o no el programa ese día. Los días sombreados, se iniciará el programa a la hora prefijada.

ACCIÓN: Se refiere a la característica que se desea activar/desactivar (música, persianas, tóldos).

ZONA/GRUPO: Se refiere a la zona donde se desea que se realice la acción. Una acción sólo puede estar asociada a una zona o grupo.

MENÚ APAGAR

El menú **APAGADO** se encarga de poner la instalación en un modo de ahorro energético o de stand by.


Pulse el botón **APAGAR**. Aparecerá una pantalla con las siguientes opciones:

PARCIAL: Al pulsar sobre el botón, la música en todos los mandos se apaga y éstos pasan a modo **REPOSO**. Si alguno de los mandos está en modo domótico o en uso, esta opción no aplica.

TOTAL: Al pulsar sobre el botón, toda la instalación pasa a modo **STAND BY**. Si alguno de los mandos se encuentra activando módulos, también se pone en stand by. Para recuperar la instalación a un estado normal, toque cualquier parte de la pantalla táctil y pulse sobre **REPONER**.

* solo para 01070x

MENÚ RADIO (solo 0107xx)

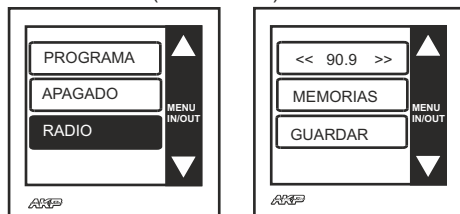


La central 0107xx dispone de un sintonizador de radio FM para suministrar audio a un canal de la instalación, este sintonizador se puede manejar desde la pantalla de la central 0108xx o desde un mando de la instalación, si este dispone del control de fuentes musicales remotas (ver manual del mando).

Para sintonizar una nueva emisora pulsar sobre "<<" o ">>" para incrementar o decrementar en 50kHz la frecuencia de la sintonía, si pulsamos mas de 2 segundos "<<" o ">>" la central 0108xx buscará una nueva emisora.

MEMORIAS: pulsar para acceder a la pantalla de sintonías memorizadas, en esta pantalla pulsar sobre el nº de memoria para recuperar una emisora.

GUARDAR: pulsar para acceder a la pantalla de guardado de sintonías, en esta pantalla pulsar sobre el nº de memoria durante mas de 2 segundos para guardar la emisora.

MODO AJUSTES

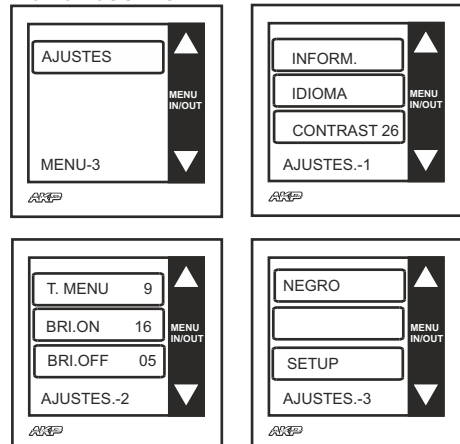

Para acceder a este menú, pulse **MENU IN/OUT** y (7) para ver más opciones hasta que aparezca AJUSTES. Pulse brevemente la tecla.

INFORM: Pulse la tecla para ver información técnica sobre la unidad, zona asignada, modelo y versión de software.

LENGUAJE: Pulse la tecla y use los cursores (6-7) para seleccionar el idioma en el que se presentan los menús. Cuando haya elegido, pulse **MENU IN/OUT** o espere unos segundos.

CONTRAST: Pulse la tecla y use los cursores (6-7) para ajustar el contraste de la pantalla según sus preferencias y luz ambiente. Pulse (5) para pasar a la siguiente pantalla de AJUSTES.

T.MENU: Pulse la tecla y use los cursores (6-7) para seleccionar el tiempo que aparecen los menús. Hasta que se familiarice con el dispositivo, puede aplicar un tiempo alto (hasta 9 seg.) para navegar por las distintas opciones.

BRI.ON: Pulse la tecla y use los cursores (6-7) para seleccionar el brillo del LCD con el mando encendido.

BRI.OFF: Pulse la tecla y use los cursores (6-7) para seleccionar el brillo del LCD con el mando en reposo.

NEGRO: Pulse (6) SI para poner la pantalla en negativo, (7) NO para ponerla en positivo, negro sobre blanco

***SENS.FM:** nivel de señal de FM en la búsqueda de emisoras, aumentar el valor en zonas con muchas emisoras.

***SNR.FM:** relación señal ruido en búsqueda de emisoras, aumentar el valor en zonas con muchas emisoras.

SETUP: Desde esta opción, hará que la instalación asocie a cada mando una zona. Es muy importante realizar esta operación con cuidado para que el sistema funcione correctamente. Pulse la tecla **SETUP** durante 3 segundos para acceder a la configuración.

ZONA: Pulse el botón durante 3 segundos. Aparecerá el último número de zona asignado a los mandos de la instalación. Para cambiarlo, active la tecla pulsando sobre ella y use los cursores (6-7) para indicar el numero que se asignará a los mandos que pidan zona y pulse **ASIGNA**.

Desde la central también se puede realizar una inicialización del sistema. Pulse **INICIALIZAR** durante 3 segundos para entrar al menú. Podrá seleccionar:

BÁSICO: Pulse el botón durante 3 segundos y confirme pulsando **SI**. Hace un reset a la instalación por si hubiese algún problema de software con módulos o malos funcionamientos.

ZONAS: Pulse el botón durante 3 segundos y confirme pulsando **SI**. Hace una inicialización de todas las zonas del sistema. Tendrá que volver a asociar todos los módulos a zonas

COMPLETO: Pulse el botón durante 3 segundos y confirme pulsando **SI**. La inicialización completa deja los componentes de la instalación con la configuración de fábrica.

***CANAL:** (solo central 0107xx) Pulse la tecla y use los cursores (6-7) para cambiar el canal donde esta conectada la central.

AL.MUTE: Pulse la tecla y use los cursores (6-7) para cambiar la opción, en modo "SI" durante el tiempo de entrada o salida de la alarma los mandos cuentan el tiempo en silencio, en modo "NO" durante la cuenta del tiempo se oirá un pitido.

* solo para 01070x

CONEXIONES. EJEMPLO INSTALACIÓN 3 CANALES DE AUDIO, ALARMAS TÉCNICAS, INTRUSIÓN Y CONTROL PERSIANAS

