


Mandos 0201xx 0251xx PRIMUS *Audio Engineering*

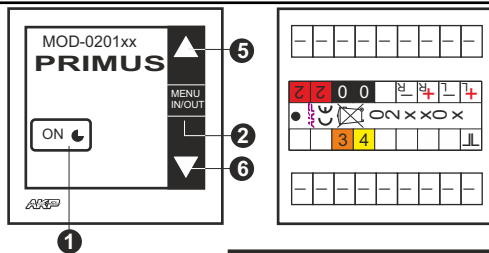

- 1-ON
2-Acceso a menús
5-Subir volumen
6-Bajar volumen

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensión de entrada	12-15V DC
Corriente máxima	0.3A
Potencia audio	1W+1W @ 16Ω
Respuesta frecuencia	20Hz-20KHz


CARACTERÍSTICAS	0201xx - 0251xx
Pantalla táctil con LCD	×
Canales de audio	1st 1 st
Sintonizador local FM con RDS *	×
Recepción de avisos	×
BLUETOOTH	×

CONEXIONES	
0 MASA	IL ANTENA
1 COM. DIG.	L+L- ALT. IZQ
2 Vcc	R+R- ALT. DCHO
3/4 CANAL AUD 1	


Al activar la instalación, encontrará el mando en modo REPOSO.
La tecla ON (1) que hará que el mando pase a modo ACTIVO.
La tecla MENU IN/OUT (2) accede al menú de ajuste de tonos y nombre del mando.
Las teclas (5) - (6) actúan sobre el volumen de audio del mando.
El módulo Bluetooth actúa según el perfil A2DP y AVRCP (solo mod. 0251xx)

VERSION SOFTWARE 2.1.0

APAGADO

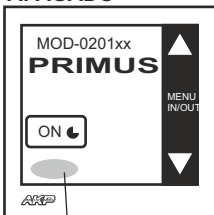


MODO CANAL

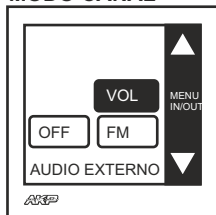


ZONA DE MENU OCULTO


MODO RADIO

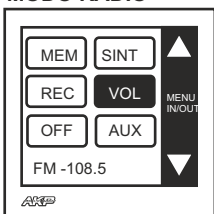


MODO BLUETOOTH

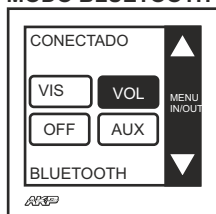



MODO AJUSTES

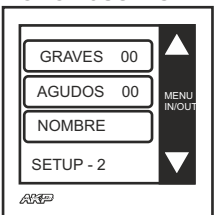

MODO NOMBRE

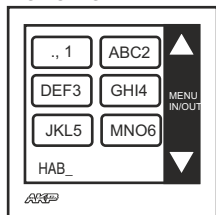


MODO SETUP (MENU OCULTO)

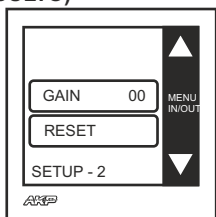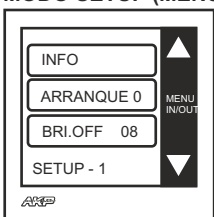

ON: Al pulsarlo el mando se enciende y activa el audio en el ultimo canal usado antes de su desconexión. Pulsando esta tecla durante más de 3 segundos, se activa la función SLEEP.
OFF: Al pulsarlo el mando se apaga.
Pulsando las flechas de volumen (5 y 6) controlaremos el volumen del audio.
En MODO CANAL
FM: Pulsando la tecla pasamos a modo radio .
En MODO RADIO
BT: (modelo 0251xx) pulsando pasamos a modo bluetooth.
SINT: Pulsando la tecla se pone negra, ahora con las teclas (5 y 6) podemos cambiar de emisora, una pulsación corta cambia la frecuencia en 50Khz, una pulsación larga busca la siguiente emisora.
REC: Pulsando una vez la tecla se pone negra, ahora con las teclas (5 y 6) elegimos el memoria donde queremos guardar la emisora, disponemos de 4 memorias, una vez elegida pulsaremos mas de 2 segundos la tecla "REC", oiremos un tono de confirmación de que la memoria ha sido guardada.
MEM: Pulsando la tecla se pone negra, ahora con las teclas (5 y 6) elegimos la memoria deseada.
AUX: (modelo 0201xx) pulsando pasamos a modo canal.
<< >>: Pulsando en los signos buscaremos la emisora anterior o siguiente.
En MODO BLUETOOTH
AUX: Pulsando la tecla pasamos a modo canal.
VISBLE: Pulsando haremos que se haga visible el módulo de bluetooth interno, en ese momento podremos buscarlo desde nuestro dispositivo móvil y conectarnos a el, si el smartphone nos pide un código este es "0000".
MODO AJUSTES
GRAVES: Pulsando activamos el ajuste de tonos bajos, con las teclas (5 y 6) ajustamos el nivel.
AGUDOS: Pulsando activamos el ajuste de tonos altos, con las teclas (5 y 6) ajustamos el nivel.
NOMBRE: Pulsando accedemos a la pantalla de cambio de nombre del mando (solo 0251xx) **MENU OCULTO:** En la parte inferior izquierda hay una zona sin indicación de pulsador que sirve para entrar en el menú oculto de configuración del mando, pulsándola durante mas de 3 segundos entramos en el modo CONFIGURACION o SETUP.
MENU IN/OUT: Pulsando accedemos al menú de ajustes .
MODO NOMBRE
Pulsar las teclas con las letras deseadas para componer el nombre, si una letra esta en la misma tecla que la anterior esperar 1 segundo a que se desplace el cursor, con las teclas (5 y 6) cambiamos de pantalla para elegir mas letras, la tecla "<<" borra la última letra introducida, la tecla "OK" confirma el nombre y sale de la pantalla de NOMBRE.
Pulse la zona de **menú oculto** durante más de 3 segundos para entrar en el menú oculto de configuración, el mando nos muestra la pantalla "SETUP-1".
En el menú oculto tenemos las siguientes opciones:
INFO: muestra información del mando, modelo, nº de serie, versión de software, etc..
ARRANQUE: modo de funcionamiento cuando se interrumpe la alimentación:
0 -> cuando vuelve la alimentación siempre está apagado.
1 -> cuando vuelve la alimentación se queda como estaba antes de que esta se fuera.
BRI.OFF: brillo del mando cuando está en off, se puede ajustar de 0 a 8, 0 es apagado total, con niveles por debajo de 3 el primer toque de la pantalla pone esta al brillo máximo.
GAIN: Ajuste del nivel de la entrada de audio (hilos 3 y 4), se puede ajustar desde 0 a 20
0 -> ganancia mínima entrada de 3Veff. linea audio AKP.
20 -> ganancia máxima 20 db entrada de 0,3Veff. para conectar un walkman o una salida de audio de un equipo domestico.
RESET: Pulsandolo mas de 3 segundos hacemos un reset total al mando dejando los parámetros de fábrica.

CONEXIONES:

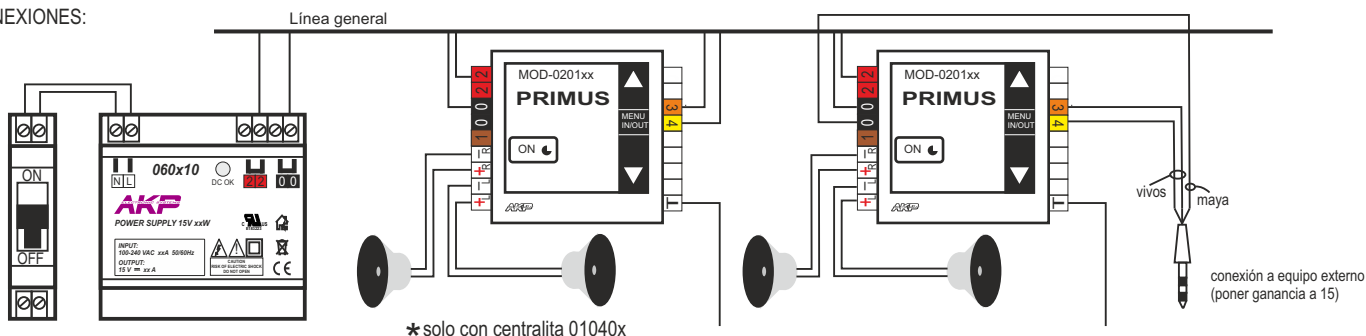

AKP - ELECTRONIC SYSTEMS

E-mail: info@akpsystems.com Web: www.akpsystems.com