


Comandos 0201xx 0251xx PRIMUS *Audio Engineering*

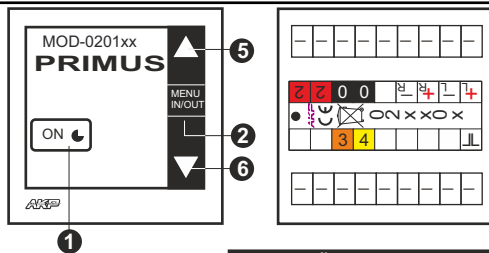

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão de entrada	12-15V DC
Corrente máxima	0.3A
Potência áudio	1W+1W @ 16Ω
Resposta frequência	20Hz-20kHz

CARACTERÍSTICAS	0201xx - 0251xx
Ecrã táctil con LCD	×
Canais de áudio	1st 1 st
Sintonizador local FM com RDS *	×
Recepção de avisos	×
BLUETOOTH	×

- 1-ON
- 2-Acesso a menús
- 5-Subir volume
- 6-Baixar volume

CONEXÕES	
0 MASSA	IL ANTENA
1 COM. DIG.	L+L- ALT. ESQ
2 Vcc	R+R- ALT. DTO
3/4 CANAL AUD 1	

Ao activar a instalação, encontrará o comando em modo de REPOUSO.

A tecla ON (1) fará com que o comando passe a modo ativo.


A tecla MENU IN/OUT (2) acede ao menú de ajustes de tons e nome do comando.

As teclas (5) - (6) atuam sobre o volume do áudio do comando.


O módulo Bluetooth atua segundo o perfil A2DP y AVRCP (só modelo 0251xx)

VERSION SOFTWARE 2.1.0

APAGADO

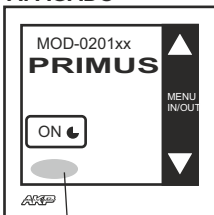


MODO CANAL

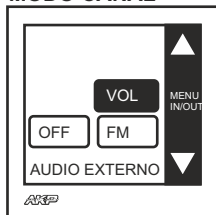


ZONA DE MENU OCULTO


MODO RADIO

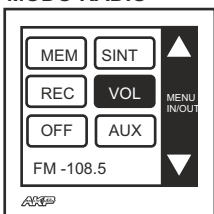


MODO BLUETOOTH

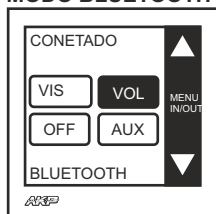



MODO AJUSTES

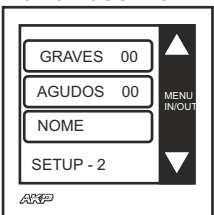

MODO NOME

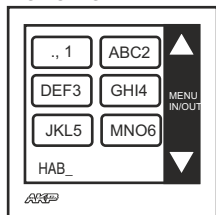

MODO SETUP (MENU OCULTO)

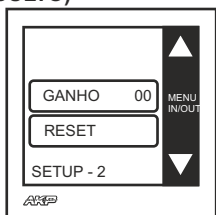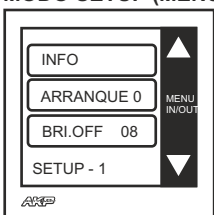

ON: Ao primir "ON", o comando liga-se e ativa o áudio no último canal usado antes de ser desligado.

Primindo esta tecla durante mais de 3 segundos, ativa-se a função SLEEP.

Primindo as setas de volume (5 e 6) controlaremos o volume do áudio.

OFF: Ao primir "OFF" o comando desliga-se

Primindo as setas de volume (5 e 6), controlamos o volume do áudio.

Em MODO CANAL

FM: Primindo a tecla passamos ao modo radio .

Em MODO RADIO

BT: (modelo 0251xx) Primindo a tecla passamos ao modo bluetooth.

SINT: Primindo a tecla, esta põe-se negra, agora com as teclas (5 e 6) podemos mudar de emissora, uma pressão curta muda a frequência em 50Khz, uma pressão longa procura a seguinte emissora.

REC: Primindo uma vez a tecla, esta põe-se negra, agora com as teclas (5 e 6) elegemos a memória onde queremos guardar a emissora, dispomos de 4 memórias, uma vez eleita pressionamos mais de 2 segundos a tecla "REC", ouviremos um tom de confirmação de que a memória foi guardada.

MEM: Primindo a tecla, esta põe-se negra, agora com as teclas (5 e 6) elegemos a memória desejada.

AUX: (modelo 0201xx) primindo passamos ao modo canal.

<< >>: Primindo nos símbolos buscaremos a emissora anterior ou seguinte.

Em MODO BLUETOOTH

AUX: Primindo a tecla passamos ao modo canal.

VISIVEL: Primindo faremos com que o módulo de bluetooth interno se faça visível, nesse momento poderemos procura-lo desde o nosso dispositivo móvel e conectarmo-nos a ele, se é um smartphone pede-nos um código que é "0000".

MODO AJUSTES

GRAVES: Prima a tecla para activar, agora com as teclas (5 e 6) poderá alterar o nível dos graves.

AGUDOS: Prima a tecla para activar, agora com as teclas (5 e 6) poderá alterar o nível dos agudos

NOME: Primindo acedemos ao ecrã de alteração do nome do comando (só 0251xx)

MENU OCULTO: Na parte inferior esquerda há uma zona sem indicação de tecla que serve para entrar no menú oculto de configuração do comando, primindo-a durante mais de 3 segundos entraremos no modo CONFIGURAÇÃO ou SETUP.

MENU IN/OUT: Primindo acedemos ao menú de ajustes .

MODO NOME

Prima as teclas com as letras desejadas para compor o nome, se uma letra está na mesma tecla que a anterior esperar 1 segundo que se desloque o cursor, com as teclas (5 e 6) mudamos de ecrã para eleger mais letras, a tecla "<" apaga a última letra introduzida, a tecla "OK" confirma o nome e sai do ecrã do NOME.

Prima a zona de **menú oculto** durante mais de 3 segundos para entrar no menú de configuração, o comando mostra-nos o ecrã "SETUP-1" .

No menú oculto temos as seguintes opções:

INFO: mostra informação do comando, modelo, nº de série, versão de software, etc..

ARRANQUE: modo de funcionamento quando se interrompe a alimentação:

0 -> quando volta a alimentação fica sempre desligado.

1 -> quando volta a alimentação fica como estava antes da falta de alimentação.

BRI.OFF: brilho do comando quando está em off, pode-se ajustar de 0 a 8, 0 é totalmente apagado, com níveis abaixo de 3, o primeiro toque no ecrã põe-o no brilho máximo e os seguintes toques atuam sobre os botões do ecrã.


GAIN: Ajuste do nível da entrada de áudio (linhas 3 e 4), pode-se ajustar de 0 a 20

0 -> ganho mínimo entrada de 3Veff. linha de áudio AKP.

20 -> ganho máximo 20 db entrada de 0,3V eff. para conetar um walkman ou uma saída de áudio de um equipamento doméstico.

RESET: Primindo-o mais de 3 segundos faremos um reset total ao comando deixando-o com os parâmetros de fábrica.

CONEXIONES:

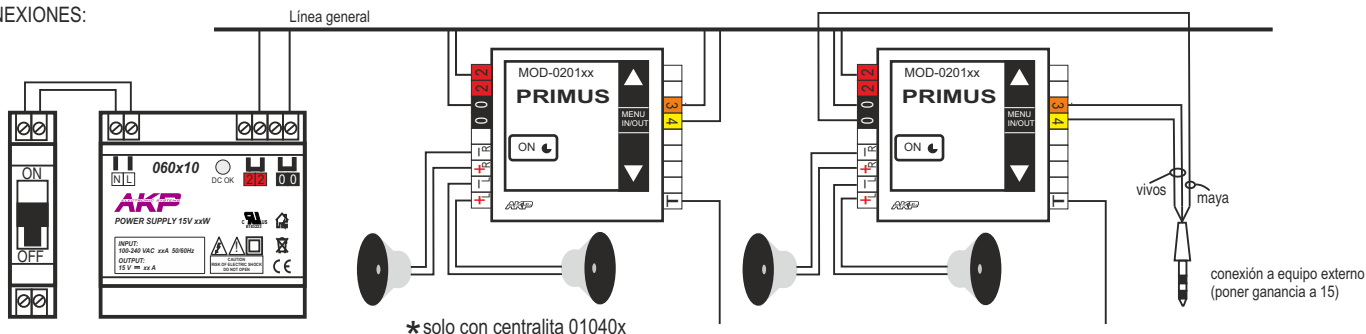

* solo con centralita 01040x



AKP - ELECTRONIC SYSTEMS

E-mail: info@akpsystems.com Web: www.akpsystems.com