


Mandos

02130x 02140x 02500x

PRIMUS
Audio Engineering

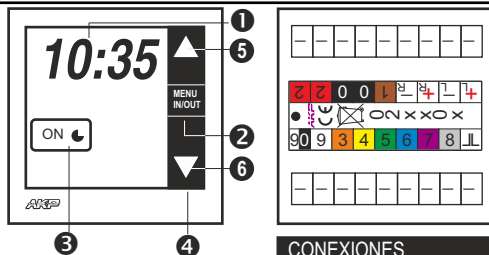

- 1-Relój
- 2-Acceso a menús
- 3-ON
- 4-Cursores de selección

CONEXIONES	
0 MASA	7/8 CANAL AUD 3
1 COM. DIG.	90 N/C
2 Vcc	JL ANTENA (75 Ω)
3/4 CANAL AUD 1	ALT. IZQ
5/6 CANAL AUD 2	ALT. DCHO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensión de entrada	12-15V DC
Corriente máxima	0.3A
Potencia audio	1W+1W @ 16Ω
Respuesta frecuencia	20Hz-20kHz

CARACTERÍSTICAS	02130x - 02140x - 02500x
Pantalla táctil con LCD	✓
Canales de audio	1 - 6
Sintonizador local FM con RDS *	✓
Recepción de avisos	✓
BLUETOOTH	✓


Al activar la instalación, encontrará el mando en modo REPOSO. En esta situación, se mostrará la hora, si está disponible en la instalación, en su lugar aparece el icono AKP.
La tecla ON que hará que el mando pase a modo activo.
La tecla MENU IN/OUT solo tiene efecto con los menús ocultos.
Las teclas 5 6 actúan sobre el volumen de audio del mando.

VERSION SOFTWARE 2.2.0

APAGADO

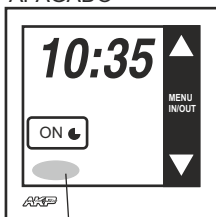

MODO CANAL

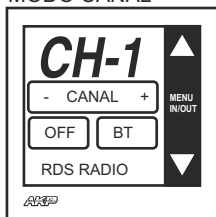

Al pulsar **ON**, el mando se enciende y activa el audio en el último canal usado antes de su desconexión. Pulsando esta tecla durante más de 3 segundos, se activa la función SLEEP.

Pulsando las flechas de volumen (▲ y ▼) controlaremos el volumen del audio.

En **MODO RADIO**

Pulsando la tecla **"CH"** pasamos a modo canal.

Pulsando en los signos **"<< >>"** buscaremos la emisora anterior o siguiente.

En **MODO CANAL**

Pulsando la tecla **"BT"** pasamos a modo bluetooth (modelo 0250xx).

Pulsando en los signos **"- y +"** de la tecla **"CANAL"** cambiaremos el canal de audio.

NOTA: cuando está programado con solo 1 canal la tecla de cambio de canal no aparece.

En **MODO BLUETOOTH**

Pulsando la tecla **"RAD"** pasamos a modo radio (modelos 0211xx, 0212xx, 0250xx).


Pulsando la tecla **"VISIBLE"** haremos que se haga visible el módulo de bluetooth interno, en ese momento podremos buscarlo desde nuestro dispositivo móvil y conectarnos a él, en la pantalla aparece **CODE xxxx**, donde xxxx es el código que tendremos que poner para conectarnos.

Para apagar el mando pulsar la tecla **"OFF"**.


En la parte inferior izquierda hay una zona sin indicación de pulsador que sirve para entrar en el menú oculto de configuración del mando, pulsándola durante más de 3 segundos entramos en el modo CONFIGURACION.

ZONA DE MENU OCULTO








MODO RADIO

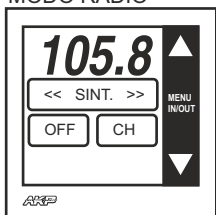

MODO BLUETOOTH

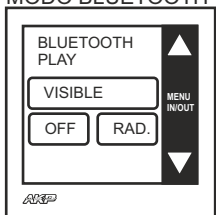

MODO SETUP

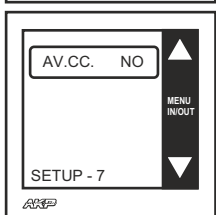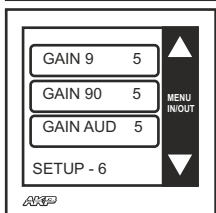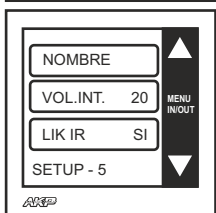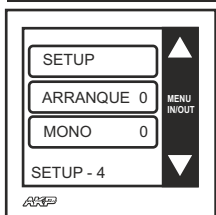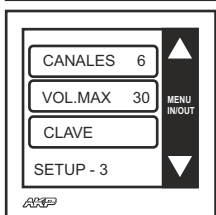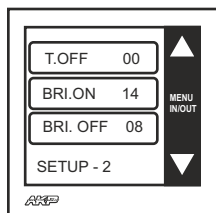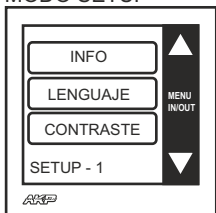

Pulse la zona de menú oculto durante más de 3 segundos para entrar en el menú oculto de configuración, el mando nos muestra un teclado para introducir una clave que evite que este sea desconfigurado por personas no autorizadas, la clave por defecto de fábrica es "1234", use las teclas ▲ o ▼ para cambiar el acceso a otros números (7-8-9-0- <<--), pulse la tecla **"<<--"** para borrar un número erróneo.

En el menú oculto tenemos las siguientes opciones:

INFO: muestra información del mando, modelo, nº de serie, versión de software, etc..

LENGUAJE: Para cambiar el idioma de los menús del mando.

CONTRASTE: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar el contraste de la pantalla.

T. OFF: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar el tiempo de apagado automático, el nº indica decenas de minutos, en "00" la opción está desactivada.

BRI.ON: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar la iluminación de la pantalla cuando el mando está encendido.

BRI.OFF: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar la iluminación de la pantalla cuando el mando está apagado.

CANALES: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar el nº de canales del mando.

VOL_MAX: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar el volumen máximo de audio.

CLAVE: Pulse para entrar en la pantalla de cambio de clave de acceso al menú oculto.

Nos muestra información de que vamos a introducir una clave nueva, pulse **"OK"**.

Nos muestra el teclado numérico para la introducción de clave, use ▲ o ▼ para tener acceso a los números 7-8-9-0- <<-- , la tecla **"<<--"** permite borrar el último número introducido.

Una vez hemos teclado 4 dígitos, en la pantalla del 7-8-9-0, aparece la tecla **"OK"**, púlsela para confirmar el cambio de clave.

SETUP: Pulse esta tecla para cambiar el número de zona asignada al mando.

Use las teclas ▲ o ▼ para cambiar el nº de zona y pulse la tecla **"ASIGNAR"** para confirmar, si el número de zona está ocupado por otro mando, este se incrementará hasta encontrar un número libre en la instalación.

ARRANQUE: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar de arranque del mando cuando se le da alimentación, 0 = siempre apagado, 1 = como estaba antes de apagar la alimentación.

MONO: Active esta opción para que el mando trabaje en mono.

NOMBRE: Pulse esta tecla para cambiar el nombre del mando, es el que aparecerá en el dispositivo móvil cuando nos conectemos mediante bluetooth.

VOL_INT: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar el volumen de recepción de avisos.

LINK_IR: Active esta opción si en la instalación hay una central del modelo 0103xx.

GAIN 9: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar la ganancia de entrada de la línea de avisos 9.

GAIN 90: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar la ganancia de la entrada de la línea de avisos 90.

GAIN AUD: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar la ganancia de entrada de las líneas de audio.

AVCC: Active esta opción y use ▲ o ▼ para ajustar el modo de recepción de avisos. Hay 3 opciones.


NO=comunicación digital AKP, 009 el audio del aviso entra por la ficha 9, 090, el audio del aviso entra por la ficha 90.




AKP - ELECTRONIC SYSTEMS

E-mail: info@akpsystems.com Web: www.akpsystems.com

CONEXION A EUROCONECTOR
TELEVISION

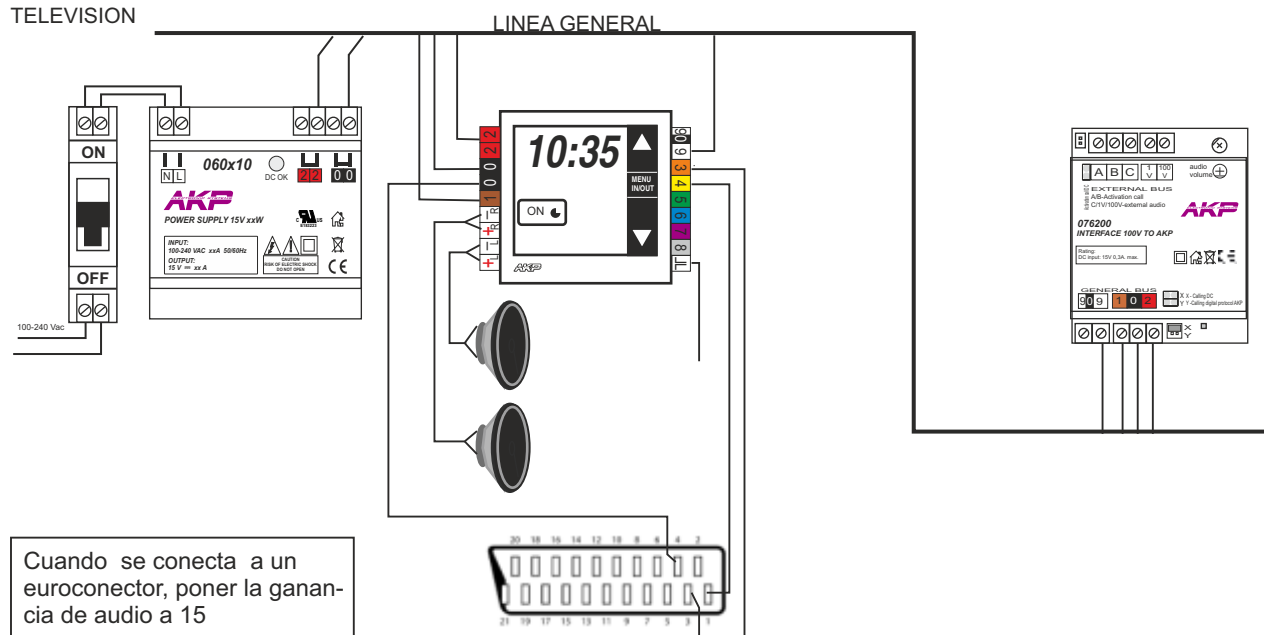

CONEXION A LINEA GENERAL

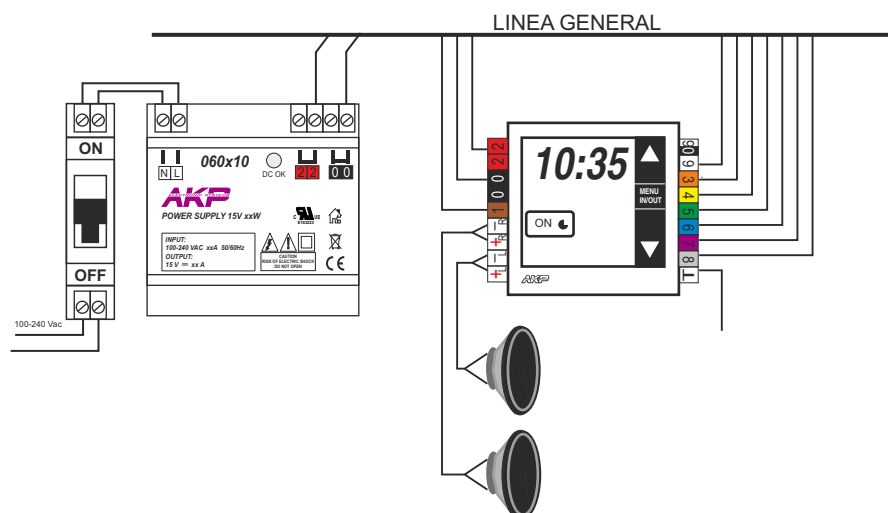

CADA MANDO CON RADIO LOCAL, INCLUYE UNA ANTENA DE CABLECILLO PARA SER CONECTADA A ALTERNAL . En caso de que la señal FM en la zona de la instalación sea deficiente, se recomienda la instalación de un sistema de captación y distribución de FM según la normativa de aplicación.