


Comandos

02130x 02140x 02500x

PRIMUS
Audio Engineering

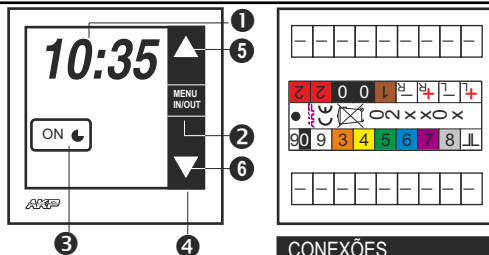

- 1-Relógio
- 2-Acesso a menus
- 3-ON
- 4-Cursores de seleção

CONEXÕES	
0 MASSA	7/8 CANAL AUD 3
1 COM. DIG.	90 N/C
2 Vcc	JL ANTENA (75 Ω)
3/4 CANAL AUD 1	ALT. ESQ
5/6 CANAL AUD 2	ALT. DTO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão de entrada	12-15V DC
Corrente máxima	0.3A
Potência áudio	1W+1W @ 16Ω
Resposta frequência	20Hz-20kHz

CARACTERÍSTICAS	02130x - 0214x - 02500x
Ecrã tátil com LCD	×
Canais de áudio	1 - 6
Sintonizador local FM com RDS *	×
Receção de avisos	×
BLUETOOTH	×


Ao ativar a instalação, encontrará o comando em modo REPOUSO. Nesta situação mostra hora, se esta estiver disponível na instalação, se não, no seu lugar aparece ícone AKP.
A tecla ON fará com que o comando passe ao modo ativo.
A tecla MENU IN/OUT só tem efeito nos menus ocultos.
As teclas 5 e 6 atuam sobre o volume de áudio do comando.

VERSÃO SOFTWARE 2.2.0

APAGADO

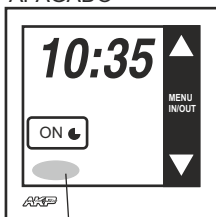

MODO CANAL

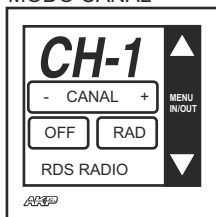

Ao primir ON, o comando liga-se e ativa o áudio no último canal usado antes de ser desligado. Pressionando a tecla mais de 3 segundos, ativa-se a função SLEEP.
Primindo as setas do volume (▲ e ▼) controlaremos o volume do áudio.

Em MODO RADIO

Primindo a tecla "CH" passamos ao modo de canal

Primindo nos símbolos "<< >>" procuramos a emissora anterior ou seguinte.

Em MODO CANAL

Primindo a tecla "BT" passamos ao modo de bluetooth (modelo 02500x).

Primindo nos símbolos (- e +) da tecla "CANAL" mudamos o canal de áudio.

NOTA: quando está programado com 1 só canal a tecla de mudança de canal não aparece.

Em MODO BLUETOOTH

Primindo a tecla "RAD" passamos ao modo de rádio (modelo 02140x, 02500x).


Primindo a tecla "VISIVEL" faremos com que se faça visível o módulo de bluetooth interno, nesse momento poderemos procura-lo, desde o nosso dispositivo móvel e conectar-nos a ele, aparece no ecrã **CODE xxxx**, é esse o código que temos de colocar no dispositivo móvel para nos conectarmos e emparelharmos.

Para desligar o comando prima a tecla "OFF".


Na parte inferior esquerda há uma zona sem indicação de tecla, que serve para entrar no menu oculto de configuração do comando, primindo-a durante mais de 3 segundos entramos no modo CONFIGURAÇÃO.

ZONA DE MENU OCULTO








MODO RADIO

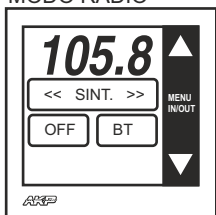

MODO BLUETOOTH

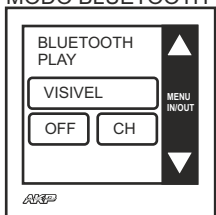

MODO SETUP

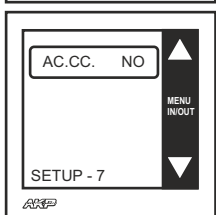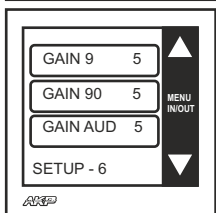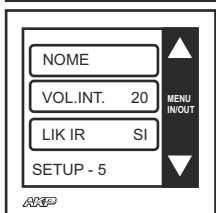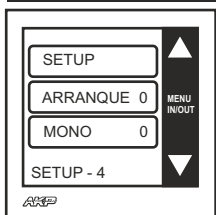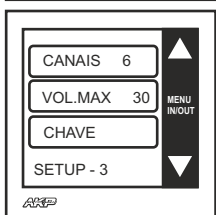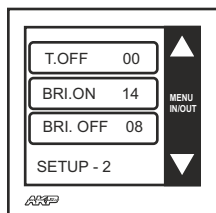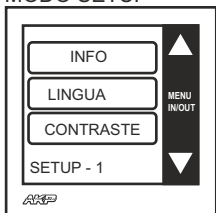

Prima na zona de menu oculto durante mais de 3 segundos para entrar no menu oculto de configuração, o comando mostra-nos um teclado para introduzir uma chave que evita que este seja desconfigurado por pessoas não autorizadas, a chave por defeito de fábrica é "1234", use as teclas ▲ ou ▼ para mudar o acesso a outros números (7-8-9-0- <-->), prima a tecla "<-->" para apagar um número errado.

No menu oculto teremos as seguintes opções:

INFO: mostra informação do comando, modelo, nº de serie, versão de software, etc..

LINGUA: Para mudar o idioma dos menus do comando.

CONTRAST.: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o contraste do ecrã.

T. OFF: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o tempo de desligar automático, o nº indica dezenas de minutos, em "00" a opção está desativada.

BRI.ON: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar a iluminação do ecrã quando o comando está ligado.

BRI.OFF: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar a iluminação do ecrã quando o comando está desligado.

CANAIS: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o nº de canais do comando.

VOL_MAX: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o volume máximo do áudio.

CHAVE: Prima para entrar no ecrã de alteração da chave de acesso ao menu oculto. Mostra-nos a informação de que vamos introduzir uma chave nova, prima "OK". Mostra-nos o teclado numérico para a introdução da chave, use ▲ ou ▼ para ter acesso aos números 7-8-9-0- <-->, a tecla "<-->" permite apagar o último número introduzido.

Uma vez teclados os 4 dígitos, no ecrã 7-8-9-0, aparece a tecla "OK", prima-a para confirmar a alteração da chave.

SETUP: Prima esta tecla para alterar o número da zona atribuída ao comando.

Use as teclas ▲ ou ▼ para alterar o nº da zona, e prima a tecla "ATRIBUIR" para confirmar. Se o número da zona está ocupado por outro comando, este incrementará até encontrar um número livre na instalação.

ARRANQUE: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o arranque do comando quando se lhe dá alimentação, 0 = sempre desligado, 1 = como estava antes de cortar a alimentação.

MONO: Ative esta opção para que o comando funcione em mono.

NOME: Prima esta tecla para mudar o nome do comando, é o que aparecerá no dispositivo móvel quando nos conectamos mediante bluetooth.

VOL_INT: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o volume da receção de avisos.

LINK_IR: Ative esta opção se na instalação há uma central do modelo 0103xx.

GAIN 9: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o ganho da entrada da linha de avisos 9

GAIN 90: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o ganho da entrada da linha de avisos 90

GAIN AUD: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o ganho da entrada das linhas de áudio.


AVCC: Ative esta opção e use ▲ ou ▼ para ajustar o modo de receção de avisos. Há 3 opções NO = comunicação digital AKP, 009 o áudio do aviso entra pela ficha 9, 090 o áudio do aviso entra pela ficha 90.




AKP - ELECTRONIC SYSTEMS

E-mail: info@akpsystems.com Web: www.akpsystems.com

CONEXÃO AO EUROCONETOR DE TELEVISÃO

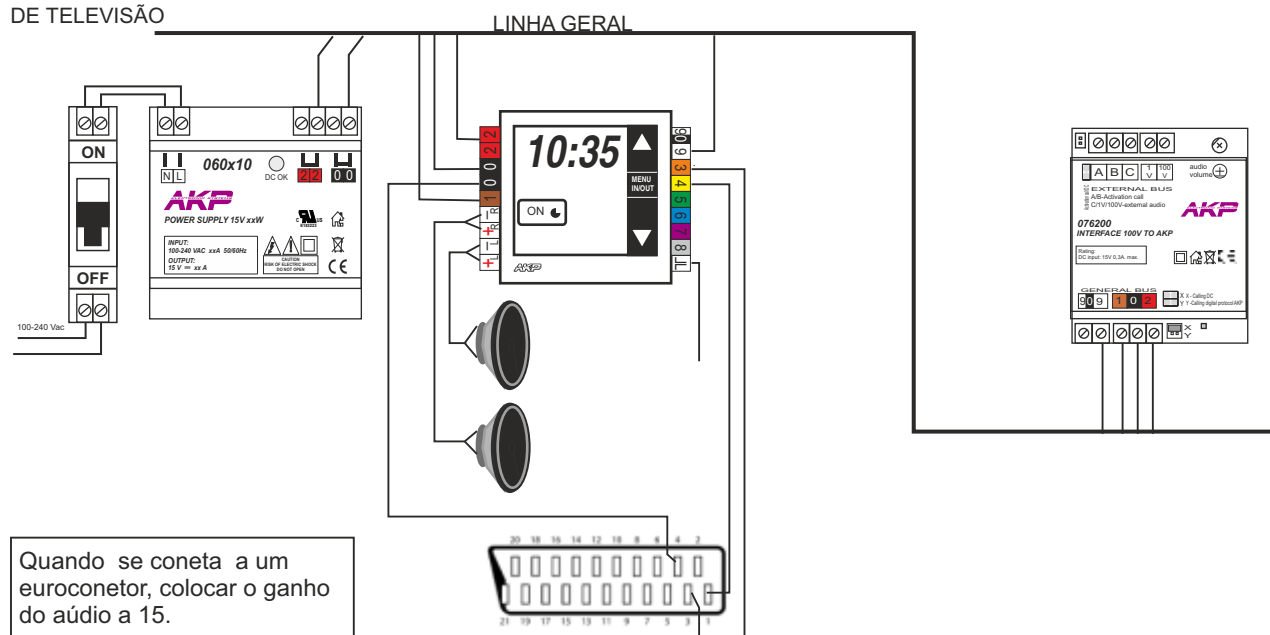

CONEXÃO À LINHA GERAL

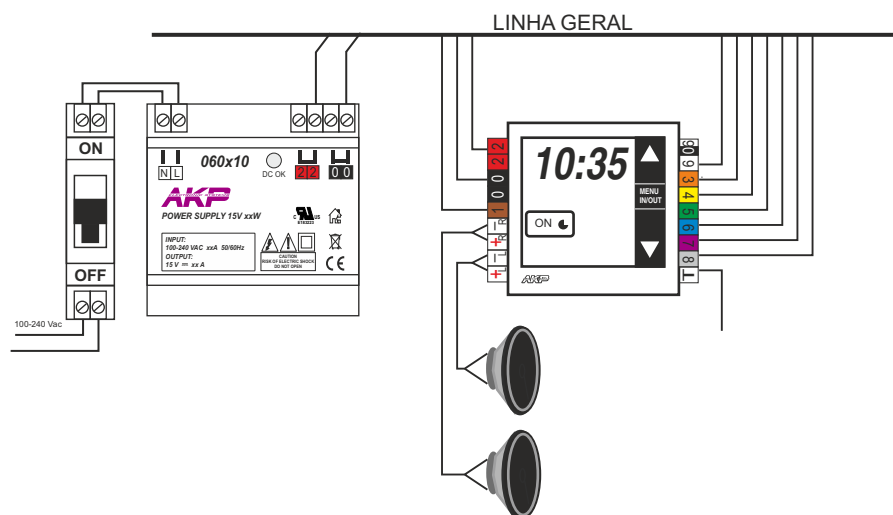

CADA COMANDO COM RÁDIO LOCAL, INCLUI UMA ANTENA INTERIOR PARA SER CONECTADA AOTERMINAL JL.

No caso do sinal FM na zona da instalação ser deficiente, recomenda-se a instalação de um sistema de captação e distribuição de FM segundo as normas aplicáveis.