

- 1-ON
- 2-Acceso a menús
- 5-Subir volumen
- 6-Bajar volumen

CONEXIONES	
0 MAA	ANTENA
1 COM. DIG.	L+L- ALT. IZQ
2 Vcc	R+R- ALT. DCHO
3/4 CANAL AUD 1	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensión de entrada	12-15V DC
Corriente máxima	0.3A
Potencia audio	1W+1W @ 16Ω
Respuesta frecuencia	20Hz-20kHz

CARACTERÍSTICAS		0221xx
Pantalla táctil con LCD		X
Canales de audio		1st
Sintonizador local FM con RDS *		X
Recepción de avisos		X
Despertador		X
Receptor audio bluetooth		X

VERSION SOFTWARE 2.21.3

Al activar la instalación, encontrará el mando en modo REPOSO.

La tecla ON (1) que hará que el mando pase a modo ACTIVO.

La tecla MENU IN/OUT (2) accede a los menús del mando.

Hay 2 tipos de teclas, las activas y las de cambio de pantalla, las teclas activas al tocarlas invierten los colores de fondo y de las letras, en ese estado con la teclas (5 y 6) cambiamos el valor que se indica en la tecla, para desactivarla hay que pulsar la tecla (2) MENU. Si no hay teclas activas las teclas (5 y 6) cambian entre las distintas pantallas de menús.

APAGADO



MENUS

ENCENDIDO





ON: Al pulsarlo el mando se enciende y activa el audio en el ultimo canal usado antes de su desconexión. Pulsando esta tecla durante más de 3 segundos, se activa la función SLEEP.

OFF: Al pulsarlo el mando se apaga.

Pulsando las flechas de volumen (5 y 6) controlaremos el volumen del audio.

MENU IN/OUT: Pulsando desplegará los menús de opciones. Si el menú desplegado tiene más

de 3 opciones, use la tecla 6 para pasar de pantalla. Puede regresar a la pantalla anterior pulsando 5.

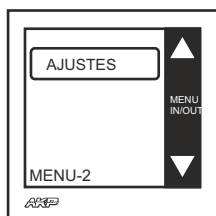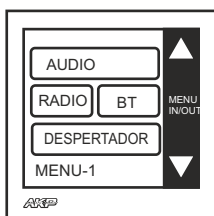

En MENU AJUSTES

AUDIO: Pulsando la tecla pasamos al menú de control de audio



RADIO: Pulsando la tecla pasamos al menú de control de la radio.

BT: Pulsando la tecla pasamos al menú de control de bluetooth.

DESPERTADOR: Pulsando la tecla pasamos al menú de ajuste de la hora del despertador.

AJUSTES: Pulsando la tecla pasamos al menú de ajustes de funcionamiento del mando.

MODO AUDIO

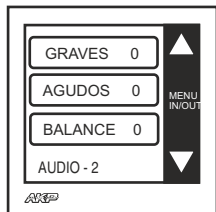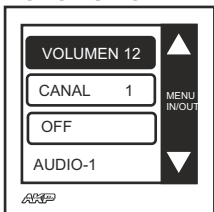

En MENU AUDIO

Al pulsar brevemente cada tecla, se invertirán los tonos frontales y de fondo. Esto indica que la tecla está activada, y que los ajustes que presenta variarán pulsando los cursores (5 y 6). Para desactivar cualquier tecla, pulse MENU IN/OUT.

VOLUMEN: Para variar el volumen de la fuente de audio, active la función pulsando la tecla brevemente y use los cursores para subir (5) o bajar (6) el volumen.

CANAL: Pulse la tecla para activarla, ahora con las teclas (5 y 6) podrá cambiar entre fuente musical externa o la radio interna.



OFF: Pulse la tecla para apagar el mando.

GRAVES: Pulse la tecla para activarla, ahora con las teclas (5 y 6) podrá cambiar el nivel de graves.

AGUDOS: como la tecla GRAVES pero ajusta los tonos agudos.

BALANCE: Actívela para compensar volúmenes entre el altavoz derecho e izquierdo.

MODO RADIO

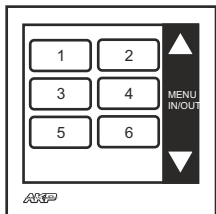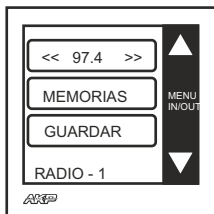


En MENU RADIO.

<< xx >>: Pulse sobre las flechas (<< o >>) para cambiar de emisora, una pulsación corta cambia la frecuencia en 50kHz, una pulsación larga busca la siguiente emisora.

MEMORIAS: Pulse para acceder a la pantalla de recuperación de memorias de sintonía. En la pantalla de MEMORIAS pulse sobre el numero de memoria que quiere recuperar.

GUARDA: Pulse para acceder a la pantalla de guardado de memorias de sintonía. En la pantalla de GUARDA haga una pulsación larga sobre el numero de memoria que quiere guardar, se escuchara un tono de confirmación cuando la memoria se haya guardado.

MODO BLUETOOTH

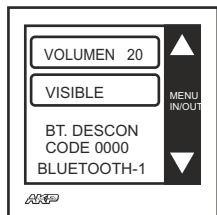


En MENU BLUETOOTH.

VOLUMEN: Ajusta El volumen máximo al que se oirá la emisión de bluetooth.

Cuando seleccionamos Bluetooth el volumen máximo del audio es el que ajustemos con esta opción, eso es porque los aparatos que emiten bluetooth tienen un ajuste local de volumen de emisión y podemos controlar el volumen de audio desde el aparato emisor.

VISIBLE: Pulse para hacer que el mando sea visible a otros aparatos Bluetooth, una vez activado la pantalla muestra BT. VISIBLE, busque desde su aparato Bluetooth el nombre del mando, si lo ha cambiado, por defecto es ZONA-XX, donde la XX es el número de zona que se ha asignado. Una vez encontrado conecte con él, si le pide un código este es 0000, el código solo lo pide una vez, a no ser que se quite la alimentación de la instalación, que al volver a conectar lo volverá a pedir. Si tenemos el mando apagado al conectar el bluetooth y darle al PLAY del aparato emisor el mando se enciende para poder escuchar la música. Si está en mando ON y en un canal que no sea Bluetooth, el mando cambia al canal Bluetooth.

MODO DESPERTADOR

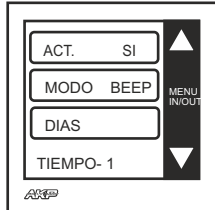

En MENU DESPERTADOR.

HORA: Pulse la tecla para activarla, a continuación ajuste la hora con las teclas (5 y 6).


MIN.: Pulse la tecla para activarla, a continuación ajuste los minutos con las teclas (5 y 6).

MENU IN/OUT: si están activadas las teclas de HORA o MIN. pulse MENU IN/OUT para desactivarlas, y con las tecla (6) pase al siguiente menú.



ACT.: Pulse la tecla para activarla, con las teclas (5 y 6) cambien entre SI y NO la activación del despertador.

MODO: Pulse la tecla para activarla, con las teclas (5 y 6) cambie entre los modos de sonido del despertador, BEEP = pitido, B+M = primero pitido y luego pasa a música, MUSIC = enciende el mando en el canal y al volumen que tenía cuando se apago.

DIAS: Pulse para pasar a la pantalla de ajuste de días de activación del despertador, en esta pantalla se puede ajustar los días que queremos que funcione el despertador, por ejemplo solo los días laborales, las teclas (<< y >>) ponga la flecha debajo del día que quiere ajustar, con las teclas (SI y NO) active o desactive el día, el día en negro es activado y en blanco es desactivado.

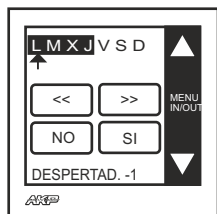

MODO AJUSTES

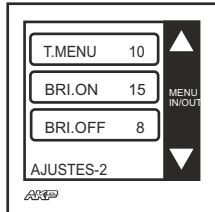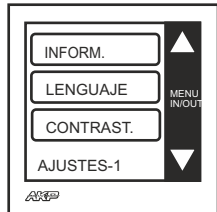

En MODO AJUSTES.

INFORM: no da información del mando, modelo, versión del software, etc..

LENGUAJE: pulse para cambiar a la pantalla de cambio de idioma de los menús.

CONTRAST: pulse para activarla y con las teclas (5 y 6) cambie el contraste de la pantalla.

T.MENU: Pulse la tecla para activarla, con las teclas (5 y 6) cambie el tiempo que los menús aparecen en pantalla.


BRI.ON: Pulse la tecla para activarla, con las teclas (5 y 6) cambie el brillo de la pantalla cuando el mando está encendido.

BRI.OFF: Pulse la tecla para activarla, con las teclas (5 y 6) cambie el brillo de la pantalla cuando el mando está apagado.

Si ajustamos este parámetro por debajo de 4 el primer toque de la pantalla la pone al brillo máximo y los siguientes toques actúan sobre los botones de la pantalla.

HORA: Pulse esta tecla para pasar a la pantalla de ajuste de hora.

SETUP: Pulse esta tecla durante mas de 3 segundos entramos en el modo CONFIGURACION o

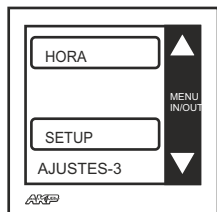

En AJUSTE DE HORA.

HORA: Pulse la tecla para activarla, a continuación ajuste la hora con las teclas (5 y 6).

MIN.: Pulse la tecla para activarla, a continuación ajuste los minutos con las teclas (5 y 6).



MENU IN/OUT: si están activadas las teclas de HORA o MIN. pulse MENU IN/OUT para desactivarlas, y con las tecla (6) pase al siguiente menú.

DIA: Pulse la tecla para activarla, con las teclas (5 y 6) cambie el día del mes.

MES: Pulse la tecla para activarla, con las teclas (5 y 6) cambie el mes.

AÑO: Pulse la tecla para activarla, con las teclas (5 y 6) cambie el año, solo se representas los 2 últimos dígitos del año así 16 = 2016.

NOTA. el día de la semana se calcula a partir del año, mes y día del mes

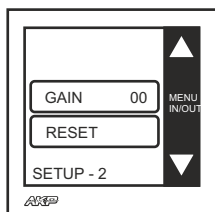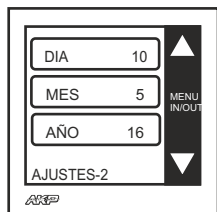

En SETUP.


GAIN: Ajuste del nivel de la entrada de audio (hilos 3 y 4), se puede ajustar desde 0 a 20
0 -> ganancia mínima entrada de 3Veff. línea audio AKP.

20 -> ganancia máxima 20 db entrada de 0,3Veff. para conectar un walkman o una salida de audio de un equipo domestico.

RESET: Pulsandolo mas de 3 segundos hacemos un reset total al mando dejando los parámetros de fábrica.

CONEXIONES:

Línea general

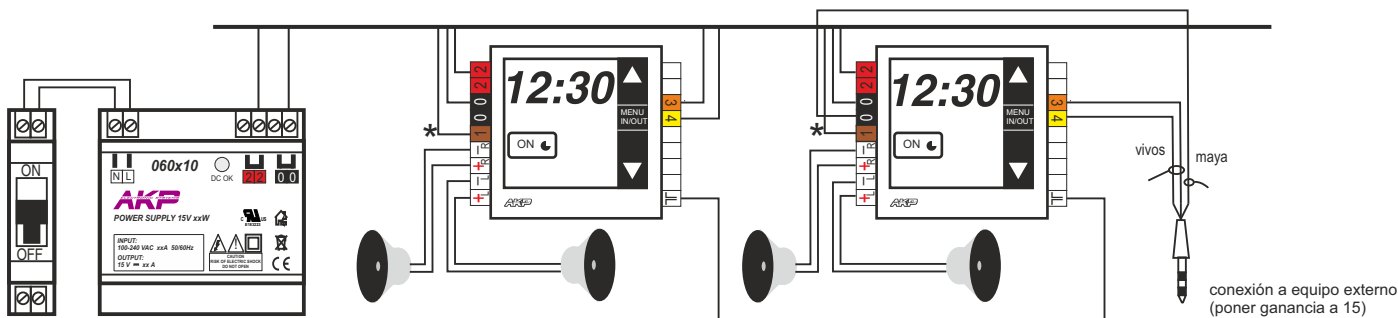

* solo con centralita 01040x



AKP - ELECTRONIC SYSTEMS

E-mail: info@akpsystems.com Web: www.akpsystems.com