


Comandos 02520x **PRIMUS** *Audio Engineering*

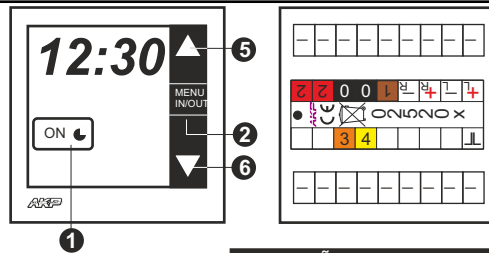

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão de entrada	12-15V DC
Corrente máxima	0.3A
Potência audio	1W+1W @ 16Ω
Resposta frequência	20Hz-20kHz

CARACTERÍSTICAS		0221xx
Ecrã tátil com LCD		XX
Canais de audio		1st
Sintonizador local FM com RDS *		XX
Receção de avisos		XX
Despertador		XX

- 1-ON
- 2-Acesso a menús
- 5-Subir volume
- 6-Baixar volume

CONEXÕES	
0 MASSA	ANTENA
1 COM. DIG.	L+L- ALT. ESQ
2 Vcc	R+R- ALT. DTO
3/4 CANAL AUD 1	

VERSÃO SOFTWARE 2.2.3

Ao ativar a instalação, encontrará o comando em modo REPOUSO. A tecla ON (1) fará com que o comando passe ao modo ATIVO. A tecla MENU IN/OUT (2) acede aos menús do comando. Há 2 tipos de teclas, as activas e as que mudam o ecrã, as teclas activas, ao tocar-lhes invertem as cores de fundo e das letras, nesse estado com as teclas (5 e 6) mudamos o valor que a tecla indica, para desactiva-la terá que primir a tecla (2) MENU. Se não há teclas activas, as teclas (5 e 6) alteram os distintos ecrãs de menús.

APAGADO



LIGADO





ON: Ao primir "ON", o comando liga-se e ativa o audio no último canal usado antes de ser desligado. Primindo esta tecla durante mais de 3 segundos, ativa-se a função SLEEP. Primindo as setas de volume (5 e 6) controlaremos o volume do audio.

OFF: Ao primir "OFF" o comando desliga-se

MENU IN/OUT: Primindo apresenta os menus de opções. Se o menú apresentado tem mais de 3 opções, use a tecla 6 para passar de ecrã. Pode regressar ao ecrã anterior primindo 5.

MENUS

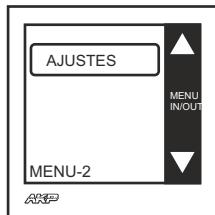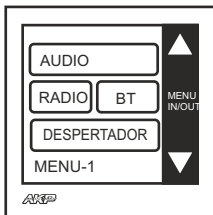

No MENU AJUSTES

AUDIO: Primindo a tecla passamos ao menú de controlo de audio

RADIO: Primindo a tecla passamos ao menú de controlo do radio.

DESPERTADOR: Primindo a tecla passamos ao menú de ajuste da hora do despertador.

AJUSTES: Primindo a tecla passamos ao menú de ajustes de funcionamento do comando.

No MENU AUDIO

Ao primir brevemente cada tecla, invertem-se as cores da tecla e das letras. Isto indica que a tecla está ativa, e que os ajustes apresentados variam primindo os cursores (5 e 6). Para desativar qualquer tecla, prima MENU IN/OUT.

VOLUME: Para variar o volume da fonte de audio, ative a função primindo a tecla brevemente e use os cursores, para subir o volume (5) ou (6) para baixar.

CANAL: Prima a tecla para activa-la, agora com as teclas (5 e 6) poderá alternar entre fonte musical externa e o radio interno.



OFF: Prima a tecla para apagar o comando.

GRAVES: Prima a tecla para activar, agora com as teclas (5 e 6) poderá alterar o nível dos graves.



AGUDOS: Prima a tecla para activar, agora com as teclas (5 e 6) poderá alterar o nível dos agudos

BALANÇO: Ative-a para compensar volumes entre o altifalante direito e esquerdo.

MODOS AUDIO

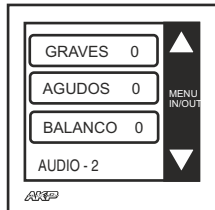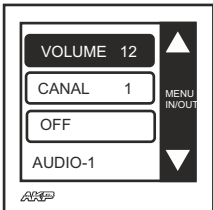

MODOS RADIO

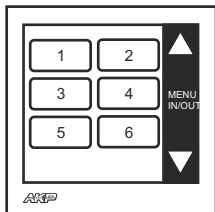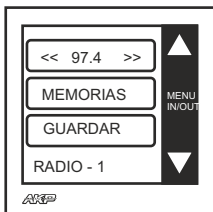

Em MENU RADIO.

<< xx >>: Prima sobre as setas (<< ou >>) para mudar de emissora, uma pressão curta altera a frequência em 50kHz, uma pressão longa busca a emissora seguinte.


MEMORIAS: Prima para aceder ao ecrã de recuperação das memórias de sintonia.

No ecrã das MEMORIAS prima sobre o número da memória que quer recuperar.



GUARDAR: Prima para aceder ao ecrã de guardar memórias de sintonia.

No ecrã de GUARDAR faça uma pressão longa sobre o número da memória que quer guardar, escutará um tom de confirmação quando a memória for guardada.






MODO BLUETOOTH

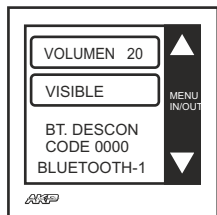

MODO DESPERTADOR

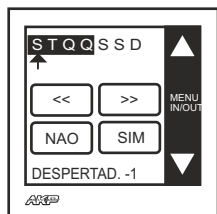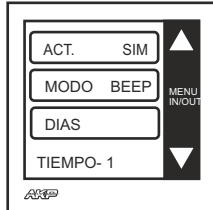

MODO AJUSTES

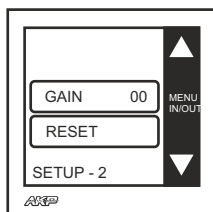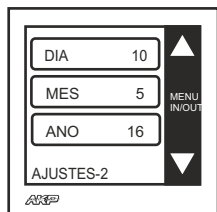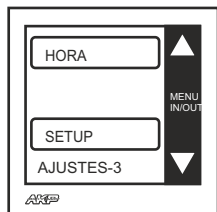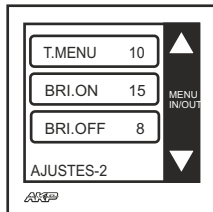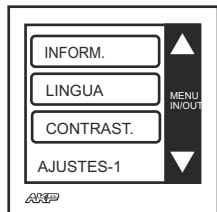

No MENU BLUETOOTH.

VOLUME: Ajusta o volume máximo que se ouvirá a emissão do bluetooth.

Quando selecionamos Bluetooth o volume máximo do áudio é o que ajustamos com esta opção, isto porque os aparelhos que emitem bluetooth têm um ajuste próprio do volume da emissão e podemos controlar o volume do áudio desde o aparelho emissor.

VISIVEL: Prima para que o comando seja visível a outros aparelhos Bluetooth, uma vez ativado o ecrã mostra BT. VISIVEL, procure no seu aparelho Bluetooth o nome do comando. Se o alterou aparece o que introduziu, se não por defeito é ZONA-XX, onde está XX é número de zona que se atribuiu.

Uma vez encontrado emparelhe com o comando, se pedir um código este é 0000, o código só o pede uma vez, a não ser que se retire a alimentação da instalação, neste caso terá de voltar a emparelhar.

Se temos o comando desligado ao conectar o bluetooth e ordenar PLAY ao aparelho emissor o comando liga-se para poder escutar a música. Se o comando está ligado num canal que não seja Bluetooth, o comando muda para o canal Bluetooth.

No MENU DESPERTADOR.

HORA: Prima a tecla para ativar, em continuação ajuste a hora com as teclas (5 e 6).

MIN.: Prima a tecla para ativar, em continuação ajuste os minutos com as teclas (5 e 6).

MENU IN/OUT: Se estão ativadas as teclas da HORA ou MIN prima MENU IN/OUT para desativá-las, e com as tecla (6) passe ao seguinte menú.

ACT.: Prima a tecla para activar, com as teclas (5 e 6) altere entre SIM ou NÃO a ativação do despertador.

MODO: Prima a tecla para ativar, com as teclas (5 e 6) altere entre os modos de som do despertador, BEEP = bip-bip, B+M = primeiro bip-bip e logo passa a música, MUSIC = liga o comando no canal e ao volume que se encontrava quando se apagou.

DIAS: Prima para passar ao ecrã de ajuste dos dias de ativação do despertador, neste ecrã pode-se ajustar os dias em que queremos que funcione o despertador, por exemplo só nos dias úteis, com as teclas (<< e >>) ponha a seta debaixo do dia que quer ajustar, com as teclas (SIM ou NÃO) ative ou desative o dia, o dia em negro está ativado e em branco desativado.

Em MODO AJUSTES.

INFORM: No ecrã de informação do comando, modelo, versão do software, etc..

LINGUA: Prima para entrar no ecrã de alteração do idioma dos menús.

CONTRASTE: Prima a tecla para ativar, com as teclas (5 e 6) altere o contraste do ecrã.

T.MENU: Prima a tecla para ativar, com as teclas (5 e 6) altere o tempo que os menús aparecem no ecrã.

BRI.ON: Prima a tecla para ativar, com as teclas (5 e 6) altere o brilho do ecrã quando o comando está ligado.

BRI.OFF: Prima a tecla para ativar, com as teclas (5 e 6) altere o brilho do ecrã quando o comando está apagado.

Se ajustamos este parâmetro abaixo de 4, o primeiro toque no ecrã põe-o no brilho máximo e os seguintes toques atuam sobre os botões do ecrã.

HORA: Prima esta tecla para passar ao ecrã do ajuste da hora.

SETUP: Prima esta tecla durante mais de 3 segundos entraremos no modo CONFIGURAÇÃO ou SETUP

No AJUSTE DE HORA.

HORA: Prima a tecla para ativar, em continuação ajuste a hora com as teclas (5 e 6).

MIN.: Prima a tecla para ativar, em continuação ajuste os minutos com as teclas (5 e 6).

MENU IN/OUT: Se estão ativadas as teclas de HORA ou MIN prima MENU IN/OUT para as desativar, e com a tecla (6) passe ao seguinte menú.

DIA: Prima a tecla para ativar, com as teclas (5 e 6) altere o dia do mês.

MES: Prima a tecla para ativar, com as teclas (5 e 6) altere o mês.

ANO: Prima a tecla para ativar, com as teclas (5 e 6) altere o ano, só se apresentam os 2 últimos dígitos do ano assim 16 = 2016.

NOTA: O dia da semana calcula-se a partir do ano, mês e dia inseridos

No SETUP.


GANHO: Ajuste do nível da entrada de áudio (linhas 3 e 4), pode-se ajustar desde 0 a 20

0 -> ganho mínimo, entrada de 3Veff. linha de áudio AKP.

20 -> ganho máximo 20 db entrada de 0,3Veff. para conectar um walkman ou uma saída de áudio de um equipamento doméstico.

RESET: Primando mais de 3 segundos faremos um reset total ao comando deixando-o com os parâmetros de fábrica.

CONEXÕES:

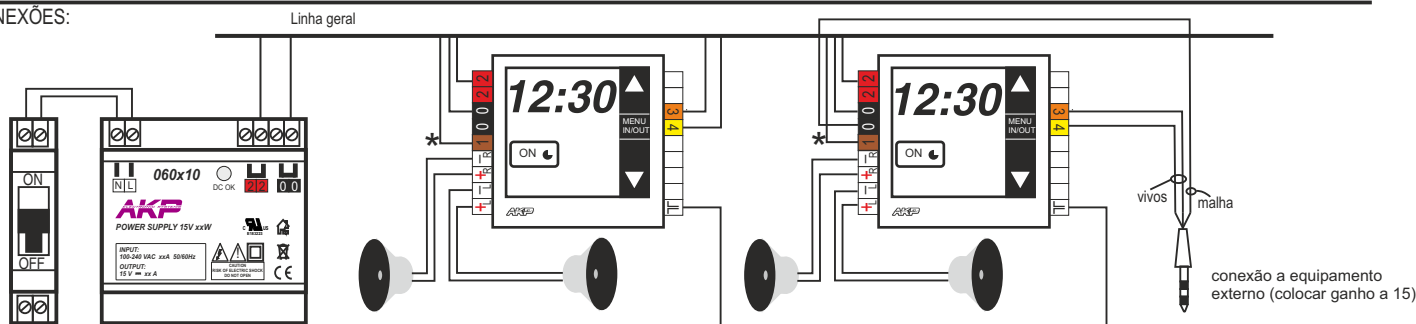

* só com central 01040x



AKP - ELECTRONIC SYSTEMS

E-mail: info@akpsystems.com Web: www.akpsystems.com