


Central BT 0159xx PRIMUS

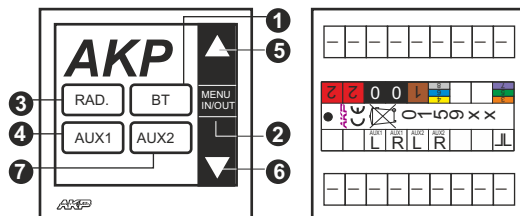

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil con LCD
- 2 entradas auxiliares de audio
- Sintonizador local FM con RDS
- Receptor bluetooth audio

CONEXIONES

0 MASA	3-5-7 CANAL L
1 COM. DIG.	4-6-8 CANAL R
2 Vcc	JL ANTENA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de entrada	12-15V DC
Corriente máxima	0.3A
sens. entradas AUX	1 @ 3 Veff.
Respuesta frecuencia	20Hz-20kHz

- 1 - Acceso a bluetooth.
- 2 - Acceso a menús
- 3 - Acceso a radio
- 4 - Selección entrada auxiliar 1
- 5 - Subir, incrementar
- 6 - Bajar, decrementar
- 7 - Selección entrada auxiliar 2

VERSION SOFTWARE 2.0.0

MODO ACTIVO. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

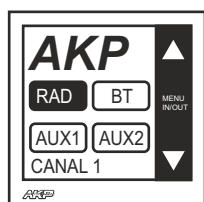

La central dispone de una pantalla gráfica donde se presentan distintos botones, pueden estar en 'POSITIVO' letras negras sobre fondo blanco o 'NEGATIVO', letras blancas sobre fondo negro. En la pantalla principal la tecla en NEGATIVO indica qué fuente de sonido está seleccionada. En las pantallas de menús una tecla en NEGATIVO indica que el valor que representa se puede cambiar con las teclas de SUBIR /BAJAR (5-6).

En la pantalla principal tenemos 4 botones de selección de fuente de audio.

RAD - sintonizador de radio FM.

BT - receptor bluetooth de audio.

AUX1 - entrada de audio externa, por la parte trasera.

AUX2 - entrada de audio externa, por la parte trasera. La sensibilidad de AUX1 y AUX2 es ajustable desde 1Veff. a 3Veff.

Pulsando sobre los botones **AUX 1**, **AUX 2**, estos cambian a NEGATIVO indicando la fuente seleccionada.

Pulsando RAD. accedemos al menú de sintonía de radio.

Pulsando BT. accedemos al menú de control del bluetooth.

MENU RADIO.

Pulsando brevemente sobre '<<' o '>>' incrementamos o decrementamos la frecuencia de sintonía en 0,1Mhz.

Pulsado más de 0,5 segundos buscamos la siguiente o anterior emisora.

Pulsado **"SALIR"** volvemos al menú principal.










MENU BLUETOOTH.

Para conectar la central con un smartphone pulsar sobre **"VISIBLE"**, a continuación buscar en el menú de bluetooth del smartphone la central 0159xx, sino hemos cambiado el nombre en el menú **"CAMBIAR NOMBRE"**, el nombre por defecto es **"CLEAN ZONE-00"**.

Al conectar el smartphone nos pedirá un código de emparejamiento, introducir los 4 números (XXXX) que aparecen en la pantalla de la 0159xx **"CODE - XXXX"**.

Ahora toda la música que reproduzcamos en el smartphone estará disponible en la instalación.

Pulsando **"SALIR"** volvemos al menú principal.

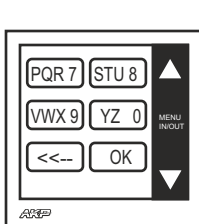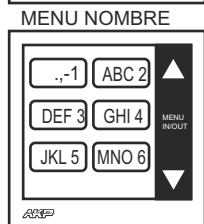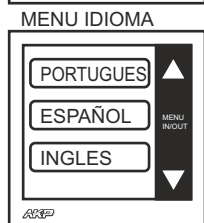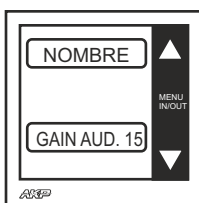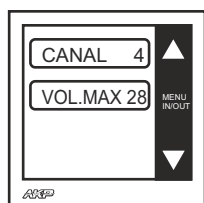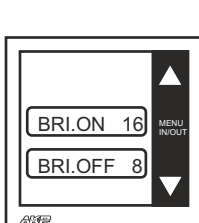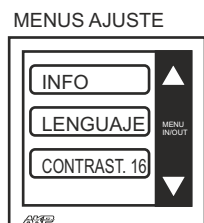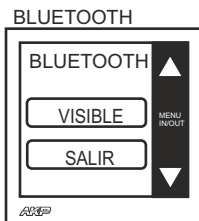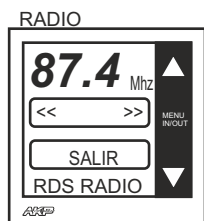

MENUS AJUSTE

INFO: Muestra información sobre la central, modelo, versión de software, numero de serie y nombre.

LENGUAJE: Pasa al menu de ajuste de idioma.

CONTRAST: Seleccionarlo y con las flechas (5-6) ajustaremos el contraste de la pantalla.

BRI.ON: Seleccionarlo y con las flechas (5-6) ajustaremos el brillo de la pantalla en los menús.

BRI.OFF: Seleccionarlo y con las flechas (5-6) ajustaremos brillo de la pantalla en reposo.

CANAL: Seleccionarlo y con las flechas (5-6) cambiaremos el canal al que hemos conectado la central en la instalación.

VOL.MAX: Seleccionarlo y con las flechas (5-6) cambiaremos el volumen de salida del audio.

NOMBRE: Pasa al menú de cambio de nombre.

GAIN AUD.: Seleccionarlo y con las flechas (5-6) cambiaremos la ganancia de entrada de AUX 1 y AUX 2, ajustar a 15 para una entrada de 1Veff. y a 02 para una entrada de 3Veff.

MENU de IDIOMA.

PORTUGUÉS: Pulsando cambia los menús a idioma portugués.

ESPAÑOL: Pulsando cambia los menús a castellano.

INGLES: Pulsando cambia los menús a inglés.

MENU de NOMBRE.

En este menú podemos cambiar el nombre que la central presenta al conectarse por bluetooth.

En la línea inferior tenemos el nombre actual.

Para cambiar entre pantallas de letras pulsar las flechas (5-6).

La tecla **"<<--"** borra la última letra.


Para poner una letra pulsar sobre la tecla donde aparece, si queremos poner otra letra que está en la misma tecla hay que esperar 2 segundos hasta que el cursor cambie de posición.

Para confirmar el nombre pulsar **"OK"**.



AKP - ELECTRONIC SYSTEMS

E-mail: info@akpsystems.com Web: www.akpsystems.com

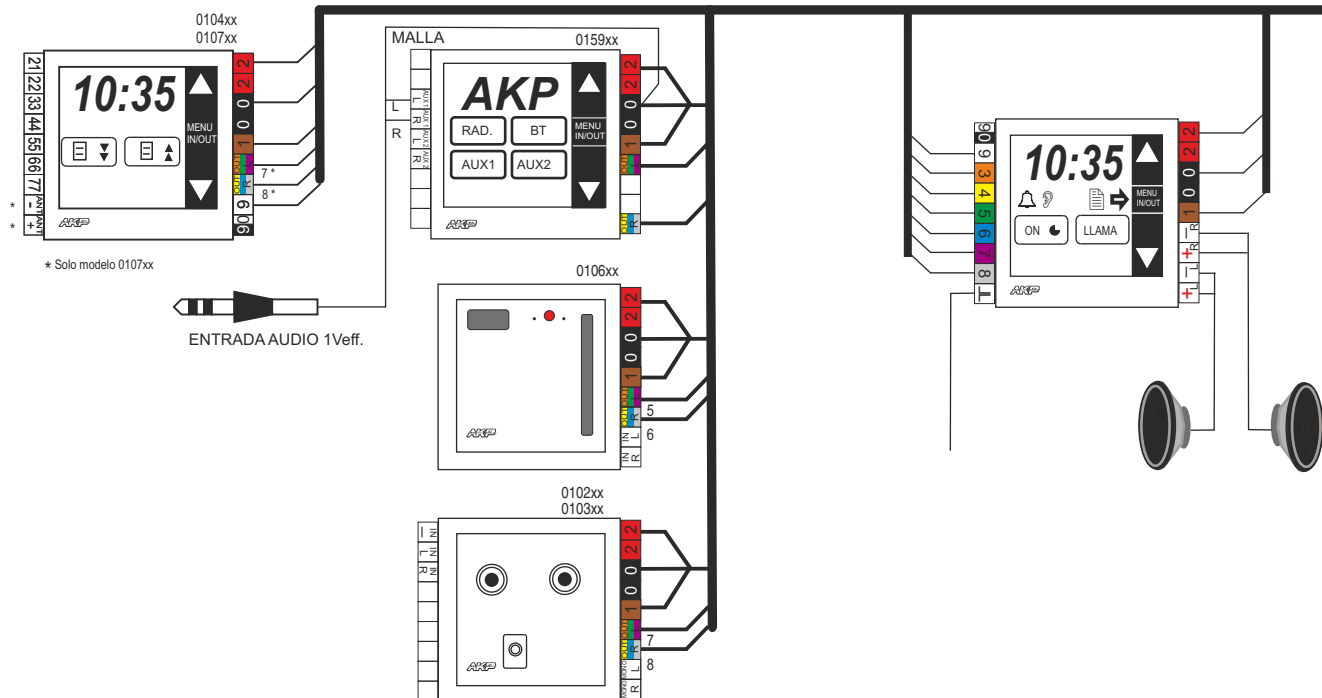

INSTALACIÓN DE UN CANAL CON ENTRADA DE AUDIO, RADIO Y BLUETOOTH EN LA LINEA GENERAL.

